

10x Zoom • Dual Streams • PoE

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



PZ7111/PZ7121/PZ7112/PZ7122

This guide describes the basic functions of PZ7111/PZ7121/PZ7112/PZ7122.
All detailed information is described in the user's manual.



インストール前の注意

- 煙や異常なおいにお気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- ネットワークカメラを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。





このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。




このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。


- ネットワークカメラをテレビやオープンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。

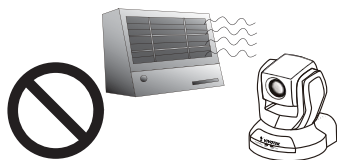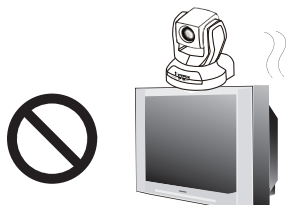


- ネットワークカメラを直射日光にさらさないでください。
- ネットワークカメラを湿度が高くなるところに設置しないでください。

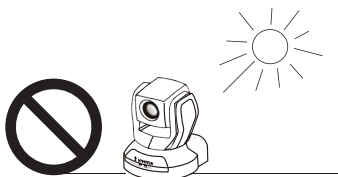


● 不安定な場所にネットワークカメラを置かない
てください。

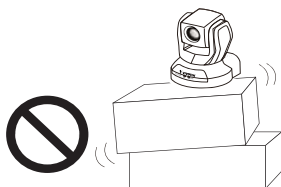


● 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れな
いください。

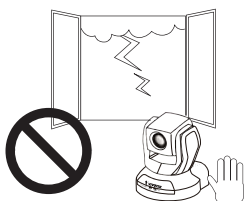

● ネットワークカメラを分解しないでください。

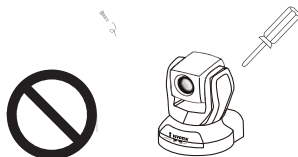

● ネットワークカメラを落とさないでください。

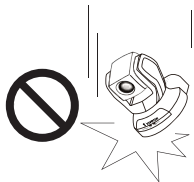

● ネットワークカメラに針のような物を差し込ま
ないでください。





● 電源が入っているときに、ネットワークカメラを手
動で発光およびチルトしてはいけません。



● PZ7111 / PZ7121 /
PZ7112 / PZ7122

● 電源アダプター

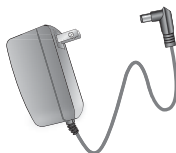● アンテナ
(PZ7112 / PZ7122のみ)


● ねじ

● クイック インストール ガイド /
保証書


● ソフトウェアCD




● AVケーブル

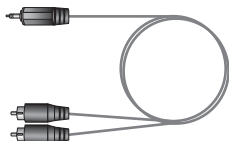


● 壁取り付けブラケット

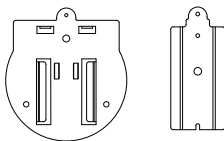

● 前面パネル

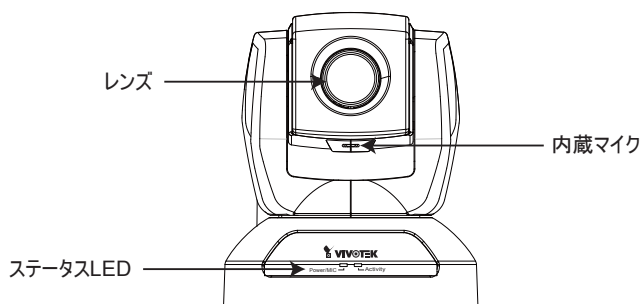


● 背面パネル

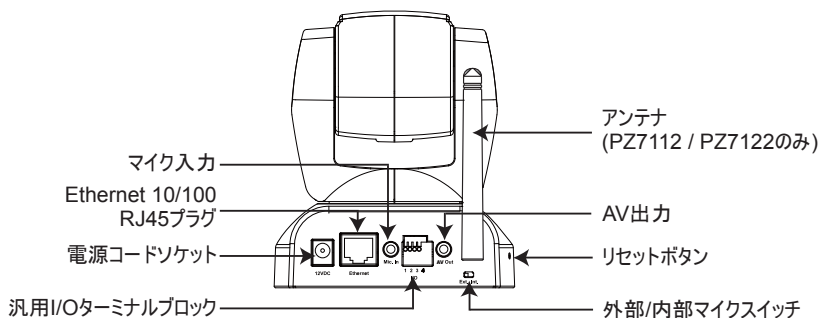


● ネットワークカメラの取り付け

1. 2個のネジをつかって、ブラケットAをネットワークカメラに取り付けます。
2. 壁に3つの予備穴を開けます。ハンマーでプラスチック製のボルトを穴の中に取り付けます。
3. ブラケットBを3つのネジをつかって壁に取り付けます。
4. ブラケットBにネットワークカメラをスライドさせます。
5. 小さいネジでブラケットAとBを固定します。

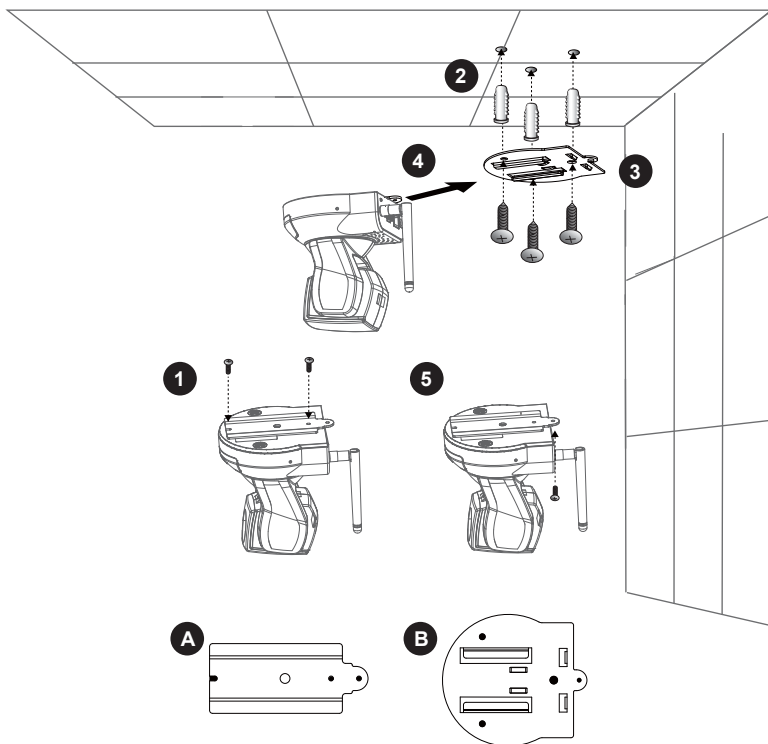

汎用接続(PoEを持たない)


1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。
2. イーサネットケーブルでカメラをハブに接続します。
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

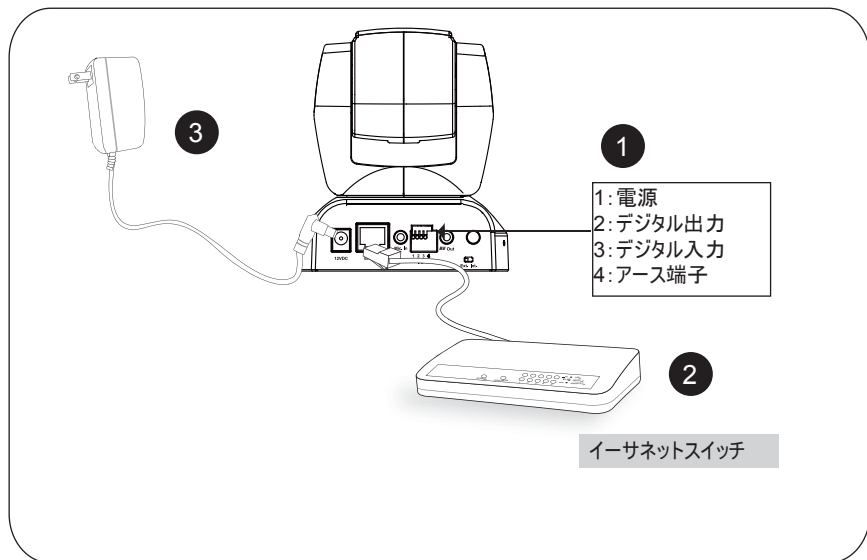

パワー・オーバー・イーサネット(PoE)


● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。

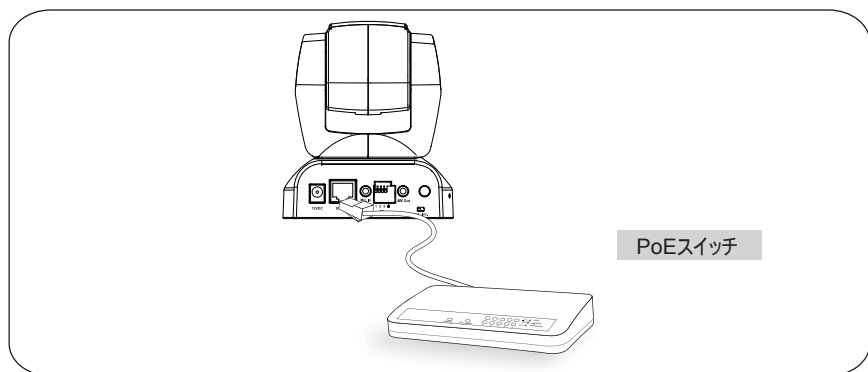


● PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

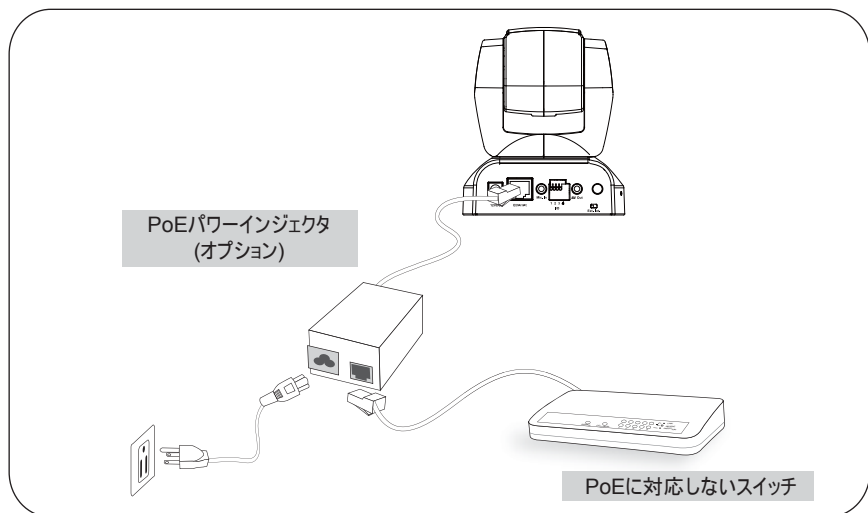


5 IPアドレスの割り当て


1. ソフトウェアCDのSoftware Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

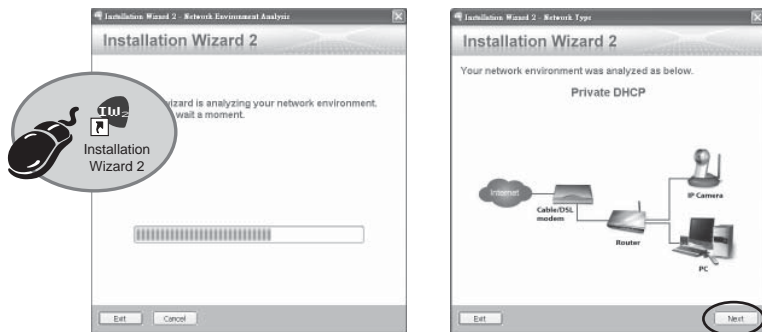

3. プログラムは同一LAN上のVIVOTEKネットワーク装置を検索します。
4. 検索が終わると、メインのインストールウィンドウがポップアップ表示されまう。デバイス下部のラベルに一致するMACをクリックして、Internet Explorerからネットワークカメラのアクセスを可能にします。

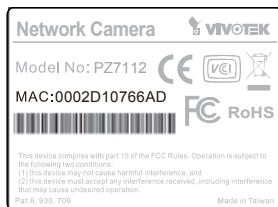

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。


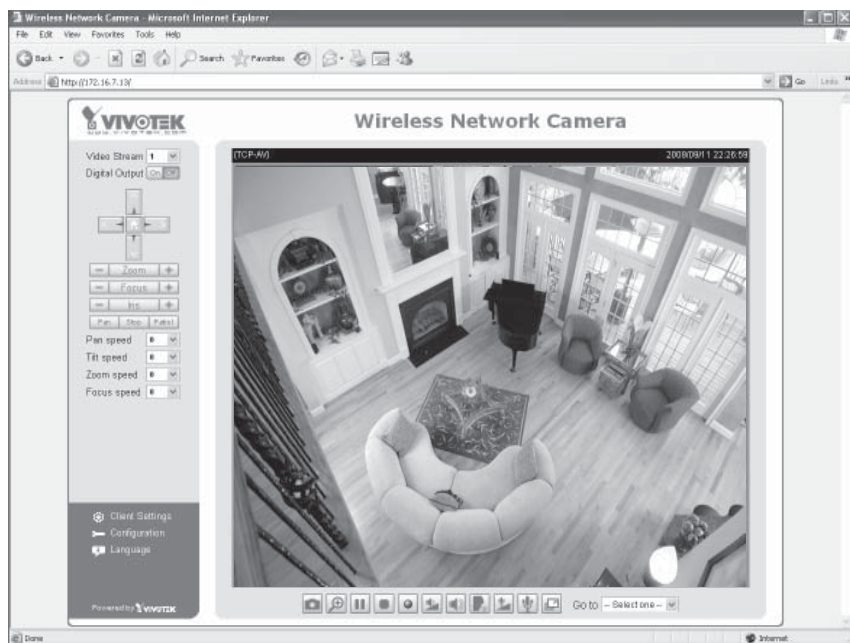


設定の詳細は、ソフトウェアCDのユーザーマニュアルを参照してください。

1. ワイヤレスアクセスポイント(AP)で現在設定されているSSIDをチェックします。
2. PZ7112 / PZ7122の設定 > 詳細モード > ワイヤレスLAN をクリックします。
3. APの設定と一致しているSSIDを入力します。
4. 無線モードを「インフラ」として選択します。
5. [保存]をクリックします。ネットワークカメラは再起動します。



6. ライブ画像がブラウザに再ロードされるのを待ちます。それからネットワークカメラの電源ケーブルおよびイーサネットケーブルを外します。
7. 電源ケーブルをカメラに再び接続します。これでネットワークカメラはワイヤレスモードで稼働するようになります。

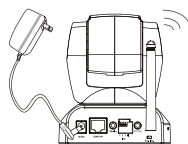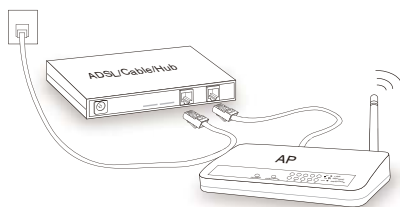

PZ7112 / PZ7122

注意

1. SSIDはService Set Identifier (サービスセット識別名)の省略形で、ワイヤレスネットワークに割り当てられた名前です。PZ7112 / PZ7122のSSIDの出荷時設定は「default」に設定されています。
2. APまたはワイヤレスルータを使わずにPZ7112 / PZ7122で通信を行う場合、「Ad-Hoc」ワイヤレスモードを選択してください。

設定の詳細は、ソフトウェアCDのユーザーマニュアルを参照してください。



P/N: 625006701G Ver.1.11
Copyright © 2009 VIVOTEK INC. All rights reserved.